


1347

Schneidbuchsen ohne Bund Automobil - Norm mit Startloch
 Matrixes without shoulder automotive standard with start bore
 Matrici per stampi standard automobilistico senza collare con il preforo

Rezilne matrice brez venca za avtomobilski standard s startno izvrtino
 Matrice bez nákrúžku, automobilový standard, se startovacím otvorem
 Rezne matrice brez venca za avtomobilski standard, osnova

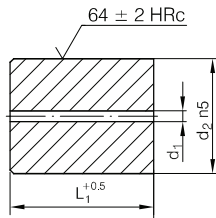

Mat.: HSS



1347 - $d_2 \times L_1$

d_1	d_2	$L_1=16$	$L_1=20$	$L_1=22$	$L_1=25$	$L_1=28$	$L_1=30$	$L_1=32$	$L_1=35$
1,2	10	■	■	■	■	■	■	■	■
	13	■	■	■	■	■	■	■	■
1,5	16		■	■	■	■	■	■	■
2,5	20		■	■	■	■	■	■	■
	22		■	■	■	■	■	■	■
3,0	25		■	■	■	■	■	■	■
	32		■	■	■	■	■	■	■
	38		■	■	■	■	■	■	■
	40			■	■	■	■	■	■
	45				■	■	■	■	■
	50				■	■	■	■	■
	56				■	■	■	■	■
	63				■	■	■	■	■
	71				■	■	■	■	■
	76				■	■	■	■	■
	85				■	■	■	■	■
	90				■	■	■	■	■
	100				■	■	■	■	■

